

Estimado cliente

Muchísimas gracias por haber adquirido este

Para un desempeño y seguridad óptimos, por favor lea estas instrucciones completamente antes de conectar, operar o ajustar este producto.

Guarde este manual para su consulta en el futuro. Estas instrucciones de funcionamiento son para el sistema siguiente.

Sistema	SC-AKX30
Unidad principal	SA-AKX30
Bocinas	SB-AKX30

exactamente a la que se muestra.

Atención al Cliente

Es posible que su unidad no se parezca

Directorio de Atención al Cliente

Obtenga información de productos y asistencia operativa: localice el distribuidor o Centro de Servicio más cercano; compre epuestos y accesorios a través de nuestro Sitio Web para América Latina: http://www.lar.panasonic.com

Además puede contactarnos directamente a través de nuestro Contact Center:

Panama	800-PANA (800-7262)
Colombia	01-8000-94PANA (01-8000-947262)
Ecuador	1800-PANASONIC (1800-726276)
Costa Rica	800-PANA737 (800-7262737)
El Salvador	800-PANA (800-7262)
Guatemala	1-801-811-PANA (1-801-811-7262)

800-390-602 Desde teléfono Celular: 797-5000 800-PANA-800 (800-7262-800) 0-800-PANA (0-800-7262) 0800-00726 0800-333-PANA (0800-333-7262) 0810-321-PANA (0810-321-7262)

Servicio en México

Para obtener información en la República de México contáctenos a través de: email: atencion.clientes@mx.panasonic.com

O a través de los siguientes números telefónicos:

01800-VIP-PANA (01800-847-7262) - Interior (55) 5000-1200 - México D.F. y Area Metropolitana

¡ADVERTENCIA!

Panasonic Corporation Web Site: http://panasonic.net

PN Sp RQTX1090-M L0110CH0

CAUTION	 CLASS 1M INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. IEC60825-1 +A2/ Class 1M
VARNING	 KLASS 1M ÖSYNLIG LASERSTRÁLNING NÁR DENNA DEL ÁR ÖPPNAD. BETRAKTA EJ STRÁLEN DIREKT GENOM OPTISKT INSTRUMENT.
FORSIGTIG	 USYNLIG LASERSTRÄLING KLASSE 1M, NÄR LÄGET ER ÅBENT. UNDGÅ AT SE LIGE PÅ MED OPTISKE INSTRUMENTER.
VARO!	 AVATTAESSA ÖLET ALITIINA LUOKAN 1M NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. ÄLÄ KATSO OPTISELLA LAITTEELLA SUORAAN SÄTEESEEN.
VORSICHT	 UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE IM, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN.
ATTENTION	 RAYONNEMENT LASER INVISIBLE, CLASSE 1M, EN CAS D'OUVERTURE. NE PAS REGARDER DIRECTEMENT À L'AIDE D'INSTRUMENTS D'OPTIQUE.
PRECAUCIÓN	 RADIACIÓN LASER INVISIBLE DE CLASE 1M AL ESTAR ABIERTO. NO VEA DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS.
往意	ここを開くと不可視レーザ光が出ます。 ビームを見たり、触れたりしないでください。
注意	- 打开时有不可見級允疑射、避免光束照射、 GB7241.1-2001/38 类 RQLXS0108

- Si ve este símbolo -

Información sobre la eliminación en otros países no pertenecientes a la Unión Europea Este símbolo sólo es válido en la Unión



Europea. Si desea desechar este producto. póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le informen sobre el método correcto de eliminación

ADVERTENCIA! ĒSTE APARATO UTILIZA UN LÁSER.

EL USAR LOS CONTROLES, HACER LOS REGLAJES O AQUÍ EXPUESTA PUEDE REDUNDAR EN EXPOSICIÓN NO ABRA LAS TAPAS NI HAGA REPARACIONES USTED MISMO. EN CASO DE PRODUCIRSE ANOMALÍAS SOLICITE AYUDA DE PERSONAL CUALIFICADO.

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O DAÑOS EN EL PRODUCTO,

- NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA, HUMEDAD, GOTEO O SALPICADURAS, Y NO **COLOQUE ENCIMA DEL MISMO OBJETOS CON** LÍQUIDOS COMO, POR EJEMPLO, FLOREROS.
- UTILICE SOLAMENTE LOS ACCESORIOS
- RECOMENDADOS.

AKX30_PN_LE.indd 1

NO QUITE LA CUBIERTA (O EL PANEL TRASERO); **EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDA** REPARAR EL USUARIO. SOLICITE LAS REPARACIONES AL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.

Panasonic

Instrucciones de funcionamiento

Sistema estéreo con reproductor de discos compactos

Model No. SC-AKX30 No utilice fuentes de alimentación de CC. Compruebe uidadosamente la fuente de alimentación cuando instale la nidad en una embarcación o en otro lugar donde se utilice CC.

Protección del cable de alimentación de CA ACCESORIOS SUMINISTRADO

Voltaje

Por favor, verifique e identifique los accesorios suministrados. 1 x Cable de alimentación de CA 1 x Antena de cuadro de AM

eléctrica. No tire del cable ni lo doble, y no ponga objetos esados encima del mism Suiete firmemente el enchufe cuando desconecte el cable. Halar el cable de alimentación de CA puede causar una

descarga eléctrica.

Colocación

No maneje el enchufe con las manos mojadas. Esto puede ausar una descarga eléctrica

segurese de que el cable de alimentación de CA esté

conectado correctamente y no esté dañado. Una mala conexión

daños en el cable pueden causar un incendio o una descarga

MEDIDAS DE SEGURIDAD

del sol, altas temperaturas, mucha humedad, y vibración

evitar distorsión y efectos acústicos indeseados

No ponga objetos pesados encima del unidad.

sobrecargar el unidad y causar un incendio

excesiva. Estas condiciones pueden dañar la caja y otros

componentes, reduciendo por lo tanto la duración del unidad.

No utilice fuentes de alimentación de alta tensión. Esto puede

Colóquelo por lo menos a 15 cm de superficies de paredes para

Coloque el unidad en una superficie plana lejos de la luz directa

Materias extrañas

No permita que objetos de metal caigan dentro del unidad. Esto puede causar una descarga eléctrica o un fallo en el No permita que entren líquidos en el unidad. Esto puede causa

una descarga eléctrica o un fallo en el funcionamiento. Si ocurre esto, desconecte inmediatamente el unidad de la fuente de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor. No rocíe con insecticidas encima o dentro del unidad.

Contienen gases inflamables que pueden encenderse si son

Servicio

rociados dentro del unidad.

No intente reparar este unidad usted mismo. Si el sonido se nterrumpe, los indicadores no se iluminan, aparece humo o se produce cualquier otro problema que no está tratado en estas nstrucciones, desconecte el cable de alimentación de CA y óngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio autorizado. Si el unidad es reparado, desarmado o reconstruido por personas que no están cualificadas para ello pueden roducirse descargas eléctricas o daños en el mismo.

Aumente la duración del unidad desconectándolo de la fuente de alimentación si no lo va a utilizar durante mucho tiempo

COLOCACIÓN DE LAS BOCINAS

as bocinas han sido diseñadas idénticamente por lo que no es ecesario orientar el canal derecho o izquierdo

No puede desprender la red frontal de las bocinas

Utilice solamente las bocinas suministradas. La combinación de la unidad principal y las bocinas proporciona el mejor sonido. Si utiliza otras bocinas se puede estropear la

nidad y el sonido afectar el sonido negativamente.

Mantenga sus bocinas alejadas un mínimo de 10mm del sistema para disponer de una ventilación apropiada. Estas bocinas no disponen de blindaje magnético. No los

ponga cerca de televisores, computadores personales y otros dispositivos a los que afecte fácilmente el magnetismo

· Si reproduce el sonido con niveles altos durante largos periodos de tiempo podría dañar las bocinas y reducir su

Reduzca el volumen para evitar daños en los casos - Cuando reproduzca sonido distorsionado - Cuando ajuste la calidad del sonido.

Notas acerca de cómo usar el control remoto

• No use pilas de tipo diferente de manera simultánea.

No desarme o provoque un cortocircuito con las pilas

 No intente recargar pilas alcalinas o de manganeso. No use pilas cuya cubierta haya sido arrancada.

No deje la(s) pilas(s) en un automóvil expuesto a luz solar

fugas electrolíticas, que pueden provocar un incendio.

directa durante un largo período de tiempo con las puertas y

Un mal manejo de las pilas del control remoto puede provocar

Retire las pilas si no va a utilizar el control remoto durante un

periodo de tiempo prolongado. Guárdelas en un lugar fresco

No mezcle pilas nuevas y viejas.

No caliente o exponga a las llamas.

ventanas cerradas.


duración.

Use las bocinas sólo con el sistema recomendado. De lo contrario, se podrían dañar el amplificador y las bocinas, y se podría ocasionar un incendio. Consulte a un técnico de servicio especializado si se ha producido algún daño o si se ha producido un cambio repentino en su funcionamie No instale estas bocinas en paredes ni techos

CÓMO PREPARAR EL CONTROL REMOTO

Hay peligro de explosión por si se sustituye incorrectamente la pila. Sólo sustituya con el mismo tipo o equivalente

recomendado por el fabricante. Deseche las pilas usadas según instruye el fabricante.



se pilas alcalinas o de manganeso

ESTANTE DE LIBROS, MUEBLE EMPOTRADO U nserte los polos (+ y -) de la forma que se indica en el control OTRO ESPACIO DE DIMENSIONES REDUCIDAS ASEGÚRESE QUE CORTINAS Y OTROS MATERIALES NO OBSTRUYAN LAS CONDICIONES Diríjalo al sensor del control remoto [15], evitando los obstáculos, DE VENTILACIÓN PARA PREVENIR EL RIESGO desde una distancia máxima de 7 m directamente frente al DE DESCARGAS ELÉCTRICAS O INCENDIOS ınidad.

CUIDADO

DEBIDOS AL RECALENTAMIENTO. NO OBSTRUYA LAS ABERTURAS DE

PARA MANTENER BIEN VENTILADA ESTA

UNIDAD, NO LA INSTALE NI PONGA EN UN

- VENTILACIÓN DE LA UNIDAD CON PERIÓDICOS. MANTELES, CORTINAS U OBJETOS SIMILARES. NO COLOQUE OBJETOS CON LLAMA DESCUBIERTA, UNA VELA POR EJEMPLO,
- **ENCIMA DE LA UNIDAD.** DESECHE LAS PILAS DE FORMA QUE NO CONTAMINEN EL MEDIO AMBIENTE.

La toma de corriente deberá estar instalada cerca del equipo y donde se pueda acceder a ella fácilmente. El enchufe del cable de la alimentación deberá estar siempre listo para ser utilizado. Para desconectar completamente este aparato de la red

de CA, desconecte el enchufe del cable de alimentación

Este producto puede tener interferencias causadas

del receptáculo de CA.

por teléfonos móviles durante su utilización. Si tales interferencias resultan evidentes, aumente la separación entre el producto y el teléfono móvil.

ESTA UNIDAD HA SIDO DISEÑADA PARA SER

EQUIPOS OPCIONALES

Todos los componentes periféricos y sus cables se venden por separado.

Cómo conectarse a los audífonos Conecte los audífonos a la toma de audífonos (🔾) 🖽

Procure evitar utilizarlos mucho rato con el fin de evitar

La presión excesiva de los auriculares puede causar pérdida de audición.

Escuchar a todo volumen durante períodos prolongados Asegúrese de usar los audífonos o auriculares suministrados o recomendados.

Cómo conectar a un equipo de audio portátil

Esta característica le permite disfrutar de la música desde un equipo de audio portátil.

Desconecte la función ecualizador (si existe) del equipo de audio portátil antes de introducir el conector del puerto de música (MUSIC PORT) 13. De lo contrario, el sonido de la ocina saldrá distorsionado

- 2 Pulse [MUSIC P./AUX] 5 para seleccionar "MUSIC

1 Conecte el cable de audio en el conector MUSIC PORT

3 Reproduzca desde el equipo de audio portátil. (Ver el nanual de instrucciones del equipo de audio portátil.)

Cómo conectarse a otra unidad externa

Puede conectarse a un reproductor analógico con un ecualizador de teléfono incorporado.

Pulse [MUSIC P./AUX] 5 para seleccionar "AUX".

2 Reproducción desde la unidad externa. (Ver el manual instrucciones de la unidad externa.)

· Cuando se deban conectar otras unidades diferentes de las descritas arriba, por favor, consulte a su distribuidor de audio. • Puede haber distorsión de sonido si utiliza un adaptador diferente al que se suministra.

CÓMO EVITAR LA INTERFERENCIA CON OTROS **EQUIPOS PANASONIC**

Otros equipos de audio o video Panasonic podrían comenzar a funcionar cuando opere la unidad usando el control remoto. Puede operar esta unidad en otro modo al configurar el control

La unidad principal y el control remoto deben esta onfigurados en el mismo modo.


remoto en el modo de funcionamiento "REMOTE 2".

- 1 Pulse y mantenga pulsado [MUSIC P./AUX] 5 en la unidad principal y [2] 26 hasta que el visualizador de la unidad principal muestre "REMOTE 2".
- 2 Pulse y mantenga pulsado [OK] 41 y [2] 26 durante al menos 2 segundos

Para volver a cambiar el modo a "REMOTE 1", repita los pasos 1 y 2 reemplazando [2] por [1].

CÓMO REALIZAR LAS CONEXIONES

Conecte el cable de alimentación de CA sólo después de haber hecho todas las demás conexiones.

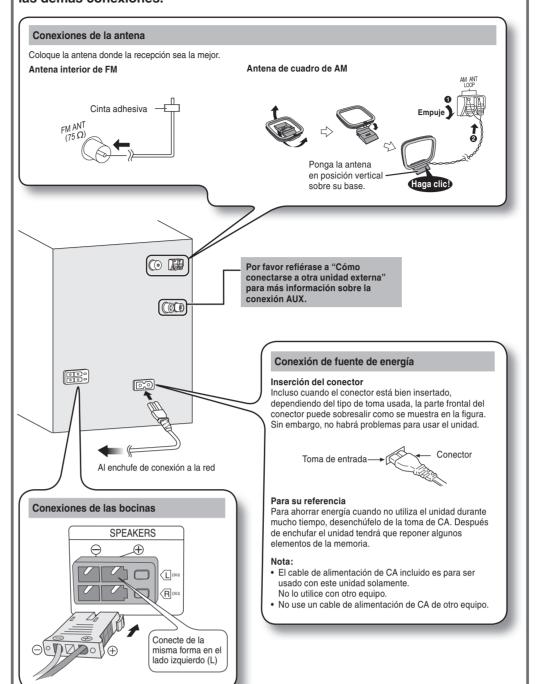

RELOJ Y TEMPORIZADOR

Configuración de la hora

Éste es un reloj con un sistema de 12 horas. Pulse [CLOCK/TIMER] 34 para seleccionar "CLOCK". Cada vez que pulse el botór CLOCK → ② PLAY → ② REC

──Visualización original ←

2 Antes de que pasen unos 8 segundos Pulse [▲/▼] 41 para configurar la hora. 3 Pulse [OK] 41 para terminar de configurar la hora.

Visualización del reloi Pulse una vez [CLOCK/TIMER] 34 cuando la unidad esté ncendido o en el modo de espera.

La hora se muestra durante unos pocos segundos.

Vuelva a poner en hora el reloj con frecuencia para mantener su precisión.

Temporizador de reproducción y grabación

Puede configurar el temporizador para que se encienda a una hora determinada para despertarle (temporizador de eproducción) o para grabar desde la radio o los equipos opcionales (temporizador de grabación). El temporizador de reproducción no puede utilizarse en mbinación con el temporizador de grabación.

Encienda la unidad y configure la hora del reloi.

Temporizador de reproducción	Prepare la fuente de música que desea escuchar; disco, dispositivo USB, memoria interna, radio u otros equipos opcionales, y configure el volumen 7.
Temporizador de grabación	Introduzca el dispositivo USB (para grabación USB) y sintonice la estación de radio (⇒ ver "RADIO") o seleccione el puerto musical o la fuente AUX (⇒ ver "EQUIPOS OPCIONALES").

1 Pulse [CLOCK/TIMER] 34 repetida veces para seleccionar el temporizador deseado. Cada vez que pulse el botón:

CLOCK → ⊕ PLAY → ⊕ REC Usualización original ← @ PLAY : para configurar el temporizador de reproducción

 REC : para configurar el temporizador de grabación (Vaya al paso siguiente <u>antes de que pasen 8 segundos</u>) 2 Pulse [▲/▼] 41 para configurar la hora de inicio.

3 Pulse [OK] 41 para confirmar. 4 Repita los pasos 2 y 3 para configurar la hora de

5 Pulse [▲/▼] 41 para seleccionar la fuente deseada para

el temporizador de reproducción o para el temporizador de grabación. 6 Pulse [OK] 41 para confirmar.

Para el temporizador de reproducción pase al paso 9. Para el temporizador de grabación continúe desde el paso

7 Pulse [▲/▼] 41 para seleccionar la ubicación de

8 Pulse [OK] 41 para confirmar.

Para activar el temporizador

9 Pulse [@ PLAY/REC] 33 para encender el temporizador.

10 Pulse [$^{()}$] $^{(2)}$ para apagar el unidad.

La unidad debe estar apagado para que funcionen el

temporizador. Cambiar la Repita los pasos del 1 al 8 y el 10

configuración	(→ ver izquierda y arriba).		
Ajuste el volumen	1) Pulse [② PLAY/REC] ③ para borrar el temporizador indicador del visualizador. 2) Haga cambios al volumen. 3) Ejecute los pasos 9 y 10.		
Compruebe la configuración	Pulse [CLOCK/TIMER] 34 repetidas veces seleccione @PLAY or @REC.		
Cancelar	Pulse [@ PLAY/REC] 33 para borrar el temporizador indicador del visualizador.		

El temporizador de reproducción se pondrá en marcha a

la hora programada y el volumen aumentará gradualmente hasta el nivel seleccionado. • El temporizador de grabación de registro comenzará 30 segundos antes del tiempo configurado con el volumen

 Si el temporizador está activo, se encenderá todos los días a la hora configurada.

• La unidad debe estar en modo de espera para que el emporizador funcione

 Si apaga la unidad y la vuelve a encender mientras esté funcionando un temporizador, no se activará la configuración de tiempo de finalización.

Temporizador de apagado automático

Esta función le permite que la unidad se apague automáticamente después de la hora configurada Pulse [SLEEP] 35 repetidas veces para seleccionar la hora

Para cancela Pulse [SLEEP] 35 para seleccionar "OFF".

Modificación del tiempo restante Vuelva a pulsar [SLEEP] 35 para mostrar la hora y luego pulse [SLEEP] 35 para seleccionar el tiempo deseado.

 El temporizador para reproducción y de apagado automático o el temporizador para grabación y de apagado automático pueden usarse al mismo tiempo.

El temporizador de apagado automático siempre tiene prioridad. Asegúrese de no superponer las configuraciones

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar el servicio de reparaciones haga las comprobaciones indicadas en la tabla de abajo. Si tiene alguna duda acerca de algunos de los puntos de comprobación, o si los remedios no resuelven el problema, consulte a su distribuidor para obtener

■ Problemas comunes

enciende y cambia continuamer

Sonido distorsionado o sin sonido.

ambiente donde hace calor.

No se puede leer el disco.

Se oye un sonido distorsionado

Compruebe que las pilas estén instaladas correctamente

continuación encienda la unidad nuevamente. La causa

puede ser el esfuerzo de las bocinas debido a una potencia

o a un volumen excesivo, v la utilización del unidad en un

Cerca de la unidad hay un cable de alimentación de CA o luz

florescente. Mantenga otros aparatos y cables alejados de

Sustituya el disco si está rayado, deformado o no es un disco

• Se formó condensación: Espere de 1 a 2 horas para que se

Insertó un disco que la unidad no puede reproducir, inserte

Insertó un disco que no fue terminado o no se completó el

Utilice una antena exterior FM opcional. Esta antena debe se

Alterne entre BP 1 o BP 2 cuando el sintonizador esté en

Se ove un leve zumbido durante las emisiones en AM.

No se puede leer el dispositivo USB o su contenido.

La función de anfitrión USB de este producto puede no

Un tamaño de archivo grande o un dispositivo USB con

Los dispositivos USB con capacidades de almacenamiento

superiores a 32 GB pueden no funcionar en algunos casos

El formato del lector USB o su contenido no es/son

funcionar con algunos dispositivos USB.

Funcionamiento lento del dispositivo USB.

mucha memoria tardarán más en leerse.

Separe la antena de otros cables y conductores

Apague la unidad, determine y corrija la causa, y a

Se oye ruido de zumbido durante la reproducción.

Visualización incorrecta o no reproduce.

El disco puede estar sucio. Limpie el disco

No ha colocado el disco correctamente, insértelo

El número total de pistas mostrado es incorrecto.

Se oye un sonido distorsionado o un ruido.

Apague el televisor o sepárelo de la unidad.

instalada por un técnico competente

Se oye un sonido rítmico.

compatibles con el sistema.

El indicador de estéreo parpadea o no se enciende

seleccionar "DEMO OFF

Suba el volumen.

este unidad.

■ Discos

■ Radio

■ USB

Cuando la unidad está en el modo de espera, la pantalla se · Compruebe el contenido Pulse y mantenga pulsado [■] 6 en la unidad principal para

• Sólo se pueden reproducir archivos con formato MP3.

■ La unidad presenta

No hay respuesta cuando se pulsan los botones del control • Compruebe y corrija la conexión de los cables de las bocinas Si esto no resuelve el problema, consulte al distribuidor.

Desconecte el dispositivo USB. Apague la unidad y vuélvala a encender. "ERROR"

Se ha realizado una operación incorrecta. Lea las instrucciones e inténtelo de nuevo.

"ERROR" (durante la grabación) No puede seleccionar otra fuente de reproducción (ejemplo: radio, USB, etc.) o pulse [I◄◄/◄◄] / [▶▶/▶▶I] [17] durante la Detenga la función de grabación.

 No podrá abrir la bandeja del disco al grabar desde una fuente de AM.

Seleccione un modo de grabación adecuado (128 KBPS o 192 KBPS) y reanude la grabación.

"PLAYERROR" Se está reproduciendo un formato MP3 incompatible. La unidad saltará esa pista y reproducirá la siguiente.

• La unidad no puede visualizar el tiempo de reproducción

 Usted no puede usar una grabación a alta velocidad mientras usa el modo análogo. Cambie al modo digital o use la grabación normal.

"DEVICE FULL"

 No puede realizar una grabación porque el tiempo de grabación REC (grabación) restante del dispositivo USB es menor que el tiempo total de la fuente musical. Cambie a un dispositivo USB que tenga el tiempo de

Restablecer memoria del sistema (Inicialización)

Cuando ocurra la siguiente situación, consulte las nstrucciones de abajo para restablecer la memoria. Los botones no funcionan.

Para restablecer la memoria del sistema

2 Mientras mantenga pulsado [७/١, POWER] ②, vuelva a conectar el cable de alimentación de CA.

3 Suelte [كارا, POWER] 2.

Todos las configuraciones se reponen a los valores predeterminados de fábrica. Usted necesitará restablecer los elementos de la

ESPECIFICACIONES

Sección del amplificador

Modo estéreo de potencia de salida RMS Canal frontal (ambos canales controlados) 160 W por canal (3 Ω), 1 kHz, 10% THD 320 W

Potencia total del modo estéreo RMS Potencia de salida PMPO 3500 W

Sección del sintonizador de FM/AM, terminales

Emisoras presintonizadas 30 emisoras de FM 15 emisoras de AM Modulación de frecuencia (FM)

Gama de frecuencias 87.9 MHz a 107.9 MHz (en pasos de 200 kHz)

87.5 MHz a 108.0 MHz (en pasos de 100 kHz) Terminales de la antena 75 Ω (desequilibrado) Modulación de amplitud (AM) Gama de frecuencias 520 kHz a 1710 kHz (en pasos de 10 kHz) Clavija jack RCA

Toma de auriculare Estéreo, toma de 3.5 mm Nivel de salida (CD, 1 kHz, -20 dB) 100 mV, $4.7 \text{ k}\Omega$ Sensibilidad

Estéreo, toma de 3.5 mm Terminal Sección de discos compactos

FL = Canal frontal izquierdo

FR = Canal frontal derecho

Discos reproducidos (8 cm o 12 cm) (1) CD-Audio (CD-DA) (2) CD-R/RW (CD-DA, disco formateado con MP3 *)

* MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3 Lector Longitud de onda Salida de audio (Disco) Número de canales

Sección de USB

Entrada AUX

Puerto USB Estándar USB Soporte de formato de archivos de medios MP3 (*.mp3) Sistema de archivo de dispositivo USB 500 mA (Máx.)

Corriente puerto USB 16 kbps a 320 kbps (reproducción) Velocidad de bits

memoria.

Sección de memoria

128 kbps / 192 kbps / 320 kbps Velocidad de grabación en la memoria 1x, 4x (CD solamente

Sistema de 2 bocina de 2 vía Bocina(s) Espectro complete

Altavoz para agudos Impedancia Gama de frecuencias Dimensiones (AnxAlxPrf)

Generalidades Alimentación

35% a 80% humedad relativa (sin condensación

La masa y las dimensiones son aproximados. FAT 12, FAT 16, FAT 32 2) La distorsión armónica total se mide con el analizador de

MANTENIMIENTO

Si las superficies están sucias

Utilice un paño suave y seco para limpiar este unidad.

32 Ω (Máx.)

1/13/2010 6:34:10 PM

Nunca utilice alcohol, diluyente de pintura ni gasolina para limpiar este aparato.

espectro digital.

Formato de archivo de grabación

Cómo grabar en la memoria

Consumo en el modo de espera: 0.2 W (aproximado)

USB 2.0 velocidad total 1) Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo

restante para las pistas con velocidad de bits variable (VBR) "HI-SPEED CAN'T REC"

grabación adecuado y realice la grabación nuevamente.

Usted desea borrar y restablecer el contenido de la

1 Desconecte el cable de alimentación de CA. (Espere al menos durante 3 minutos antes de

Aparecerá la indicación "----" en el panel de

Cómo grabar en el USB Velocidad de bits

Tamaño de la memoria

510 cancione (Usa 128 kbps, aproximadamente 1 canción = 4 minutos)

86 dB/W (1 m)

proseguir al paso 2.)

128 kbps / 192 kbps / 320 kbps /elocidad de grabación USB MP3 (*.mp3

Soporte de formato de archivo en la memoria MP3 (*.mp3)

Formato de archivo de grabación Capacidad de total de canciones grabadas

58 Hz a 21 kHz (-16 dB) 75 Hz a 20 kHz (–10 dl 250 mm x 414 mm x 235 mr

Gama de humedades de funcionamiento

Antes de utilizar un paño impregnado químicamente, lea con atención las instrucciones, suministradas con él.

Masa

250 mm x 336 mm x 245 mm

CA 120 V. 60 Hz

(Reflejo de sonidos graves Tipo cónico de 6 cm

Dimensiones (AnxAlxPrf) 0°C a +40°C

FUNCIONES CONVENIENTES

Esta función de apagado automático le permite que la unidad en modo disco, USB o memoria, se apague sólo después de

10 minutos sin utilizarse. Pulse y mantenga pulsado el botón para activar la función. Pulse y mantenga pulsado el botón nuevamente para

cancelar. La configurción se mantiene aunque el unidad esté apagada.

Para silenciar el sonido.

• Pulse el botón para activar la función. Pulse el botón nuevamente o ajuste el volumen para cancela.

Para reducir la iluminación del panel de visualización.

• Pulse el botón para activar la función.

Pulse el botón nuevamente para cancelar.

DISCOS

Cómo reproducir discos

Pulse [♠, OPEN/CLOSE] 22 en la unidad principal para abrir la bandeja 23. La unidad se enciende, introduzca un disco con la etiqueta

hacia arriba. Vuelva a pulsar [▲, OPEN/CLOSE] 22 para

2 Pulse [►/II, CD] 19 para iniciar la reproducción.

- 1		,1 <u></u>
	Detener reproducción	Pulse [■] 6 (detener) durante la reproducción.
	Interrumpir la reproducción	Pulse [►/II, CD] 19 durante la reproducció Vuelva a pulsar para reanudar la reproducción.
	Saltar álbum	Pulsar [▲/▼, ALBUM] ⁴ para seleccionar álbum deseado durante la reproducción o el modo detenido. • Esta función no funciona en modo RANDOM.
ı	Saltar pistas	Durante la reproducción
1		Pulse [I◄◄/◄◄] / [▶▶/▶▶I] 17, o gire

TRACK] 20 para saltar hasta la pista que

Mientras esté en modo detenido Pulse [I◄◄/◄◄] / [▶▶/▶▶I] 17 y después [►/II, CD] 19 para saltar y reproducir la pista De manera alternativa, gire [TRACK] 20 para saltar v reproducir la pista que desee.

Durante la reproducción aleatoria (→ ver "Función del modo de reproducción"), no se puede saltar a pistas

No puede usar [TRACK] 20 para saltar una

pista durante la reproducción aleatoria. Durante el modo 1-ALBUM y 1-ALBUM RANDOM, el salto de pista sólo puede

ealizarse dentro del álbum actual.

Buscar por CD Pulse y mantenga pulsado [I◄◄/◄◀] /

[►►/►►I] 17 durante la reproducción o la pausa para buscar. Durante la reproducción programada, o la reproducción aleatoria (→ ver "Función del modo de reproducción"), usted sólo puede buscar dentro de la pista.

Eunción del modo de reproducción

runcion dei						
CD MP3						
Pulse [PLAY N	IODE] 38 para seleccionar el modo deseado.	Verificar el contenido de				
1-TRACK 1-TR	Reproduce una pista seleccionada del disco. Pulse los botones numéricos 28 para seleccionar la pista. La reproducción empieza desde la pista seleccionada.	programa				
1-ALBUM 1-ALB	MP3 Reproduce un álbum seleccionado del disco. Pulse [▲/▼, ALBUM] ﴿ para seleccionar el álbum.					
RANDOM	Reproduce un disco aleatoriamente.					
1- ALBUM RANDOM	MP3	Borrar la última pista				
1-ALB RND	Reproduce todas las pistas de un álbum seleccionado aleatoriamente.	Borrar todas				

Pulse [▲/▼, ALBUM] 41 para seleccionar el

Cuando termine la reproducción El modo de reproducción actual se retendrá en la memoria, aunque se apague el unidad, hasta que se cambie

 Usted no puede utilizar el modo de programa con la "Función
 del mode de programa con la "Función
 del mode de programa con la "Función La configuración del modo de reproducción se borra cuando se abre la bandeja de disco 23.

Cómo comprobar la información de la pista

Usted puede visualizar la información de la pista actual desde el panel de visualización 🗍

Pulse [DISPLAY] 25 repetidas veces durante la reproducción o la pausa

(CD) Tiempo de reproducción Tiempo de reproducción transcurrido restante

MP3

reproducción → transcurrido	re	rempo de producción restante	→	Nombre de álbum	→	Nombr de pist
† Velocidad de bits (sólo durante la reproducción)	←	Etiqueta (Artista)	←	Etiqueta (Pista)	←	↓ Etiquet (Álbum

MP3

Este unidad puede visualizar etiquetas ID3 (versión 1.0 y 1.1).
ID3 es una etiqueta incluida en las pistas MP3 para proporcionar información acerca de las pistas.

Los títulos que contienen datos de texto no compatibles con

este unidad podrían visualizarse de manera diferente.

Repetición de reproducción

Puede repetir una reproducción programada (→ ver "Reproducción programada") u otro modo de reproducción que hava seleccionado Pulse y mantenga pulsado [- REPEAT] 38. Se visualiza "REPEAT ON" y "O".

Pulse y mantenga pulsado [- REPEAT] I nuevamente. Se visualiza "REPEAT OFF" y se borra "O".

Reproducción programada

Esta función le permite programar hasta 24 pistas (CD)

- 1 Pulse [►/II, CD] 19 y luego [■] 6 (detener).
- 2 Pulse [PROGRAM] 28. Aparece "PGM"
- Pulse los botones numéricos 26 para seleccionar la pista deseada. Repita este paso para programar otras pistas.
- 4 Pulse [►/II, CD] 19 para iniciar la reproducción.

1 Pulse [►/II, CD] 19 y luego [■] 6 (detener).

- 2 Pulse [PROGRAM] 28.
- Pulse [▲/▼, ALBUM] 41 para seleccionar el álbum 4 Pulse [I◀◀/◀◀] / [▶▶/▶▶I] 17 para seleccionar la pista.
- numéricos 26 después de pulsar [I◀◀/◀◀] / [▶▶/▶▶I] 17 5 Pulse [OK] 41

Repita los pasos del 3 al 5 para programar otras pistas.

6 Pulse [►/II, CD] 19 para iniciar la reproducción. Para pistas de dos dígitos, pulse [≥10] 26 una vez y luego los

Para seleccionar una pista directamente, pulse los botones

Para pistas de tres dígitos, pulse [≥10] 26 dos veces y luego los

tres digitos.			
Cancelar el modo de programación	Pulse [PROGRAM] 28 en el modo detenido		
Reproducir el programa otra vez	Pulse [PROGRAM]		
Añadir al programa	CD En el modo detenido, pulse [►►/►►I] 17 y después repita el paso 3. MP3 Repita pasos del 3 al 5 en el modo detenido		
Verificar el	Pulse [Idd/dd] / [Dd/Dd] 17 cuando		

aparezca "PGM" en el modo detenido. Para verificar mientras programa, pulse [PROGRAM] 28 dos veces después de

que aparezca "PGM", y pulse [I◄◄/◄◄] [**▶▶**/**▶▶**|] 17.

Se visualizarán el número de pista y el orden del programa. MP3

El orden del programa se muestra seguido del número de álbum y pista. Pulse [DEL] 27 en el modo detenido.

Pulse [■] 6 (borrar) en el modo detenido. Se visualiza "CLR ALL". Pulse el botón antes

La memoria del programa se borra cuando se abre la bandeia

con las especificaciones técnicas del formato de Audio Digital

de Disco Compacto (CD-DA, por sus siglas en inglés), por lo

• Esta unidad puede tener acceso a un máximo de 99 pistas.

audio del formato CD-DA que hayan sido finalizados.

• Este unidad puede reproducir archivos MP3 y CD-R/RW de

Algunos CD-R/RW tal vez no puedan ser reproducidos debido

No utilice discos con pegatinas que sobresalgan o con adhesivo que salga por debajo de las etiquetas o pegatinas.

Los archivos son tratados como pistas y las carpetas como

• Este unidad puede tener acceso a un máximo de 999 pistas,

Los discos deben cumplir con la norma ISO9660 nivel 1 ó 2

• Para reproducir en cierto orden, prefije los nombres de las

• Si ha grabado archivos MP3 en el mismo disco que CD-DA,

se podrá reproducir únicamente el formato grabado en la

Algunos archivos MP3 no se podrán reproducir debido a la

• Las grabaciones no se reproducirán necesariamente en el

carpetas y los archivos con números de 3 dígitos en el orden

No adhiera otras etiquetas o pegatinas en el disco.

El lado del contenido de audio digital de un DualDisc no

tanto no es posible la reproducción.

a la condición de la grabación.

No escriba nada en el disco.

255 álbumes y 20 sesiones.

en que quiera reproducirlos.

(excepto para los formatos extendidos).

Limitaciones en la reproducción de MP3

condición del disco o de la grabación.

NOTA sobre MP3

primera sesión.

orden de grabación.

álbumes.

· No utilice discos con forma irregular.

NOTA sobre CDs

de disco 23.


de que pasen 5 segundos para borrar todas

una visualización parpadeante de la frecuencia mínima 2 Continúe pulsando [FM/AM] 21.

• Si la frecuencia mínima cambia, suelte el botón. Para volver al paso original, repita los pasos anteriores. • Después de cambiar la configuración, las frecuencias preconfiguradas en la memoria se borrarán.

UNIDAD PRINCIPAL Y CONTROL REMOTO

nterruptor de alimentación en espera/conectada [ರು/i, POWER] 2 Pulse este interruptor para cambiar del modo de alimentación conectada al modo de alimentación en espera o viceversa. En el nodo de alimentación en espera, el unidad consume una pequeña cantidad de corriente.

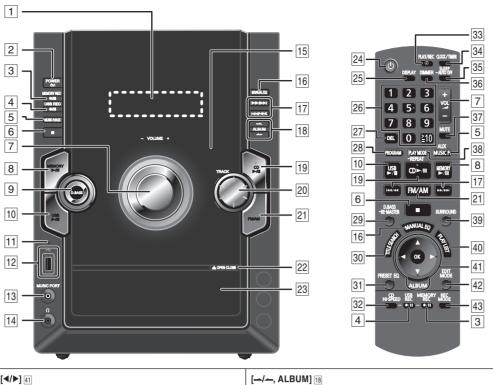

RADIO

Sintonización manual

los de [I◀◀/◀◀]/[▶▶/▶▶|] [17

1 Pulse [FM/AM] [21] para seleccionar "FM" o "AM".

2 Pulse [PLAY MODE] 38 para seleccionar "MANUAL".

Estos botones tiene exactamente las mismas funciones que

3 Pulse [I◄◄/◄◄] / [▶▶/▶▶I] 17 para seleccionar la frecuencia de la emisora requerida. Se visualizará "ST" cuando se esté recibiendo una emisora estéreo por FM.

Pulse y mantenga pulsado [I◄◄/◄◄] / [▶▶/▶▶I] 17 hasta que la frecuencia empiece a cambiar rápidamente. El unidad inicia la sintonización automática y se detendrá cuando encuentre una emisora.

La sintonización automática tal vez se interrumpa cuando las interferencias sean excesivas. Para cancelar la sintonización automática, pulse una vez más [III / III] / [III / III] | 17.

Para mejorar la calidad del sonido

Cuando se hava seleccionado "FM" Pulse y mantenga pulsado [PLAY MODE] 38 para visualizar

Para cancelar Pulse y mantenga pulsado [PLAY MODE] 38 otra vez hasta

que "MONO" desaparezca MONO también se cancelará si se cambia la frecuencia. Deje "MONO" desactivado para la escucha normal.

Cuando se haya seleccionado "AM" Pulse y mantenga pulsado [PLAY MODE] 38. Cada vez que pulse el botón: BP2 ↔ BP1

Configuración de asignación de FM

Este sistema también puede recibir emisiones de FM asignadas en pasos de 0.1 MHz.

Para cambiar el paso a 0.1 MHz

1 Pulse v mantenga pulsado [FM/AM] [21] en la unidad Después de unos segundos, la visualización cambiará a

Presintonización automática

Se pueden preconfigurar 30 emisoras FM v 15 AM

Pulse [FM/AM] 21 para seleccionar "FM" o "AM".

1 Pulse [OK] 41 repetidas veces para seleccionar "CURRENT" o "LOWEST". CURRENT La sintonización comienza desde la

Estos botones tiene exactamente las mismas funciones que

frecuencia actual. LOWEST La sintonización comienza desde la (la más frecuencia más baja.

2 Pulse y mantenga pulsado [PROGRAM] 28 para iniciar la

El sintonizador presintonizará en los canales, en orden ascendente, todas las emisoras que pueda recibir. Cuando termine, se sintonizará la primera emisora memorizada

Presintonización manual

Se pueden preconfigurar 30 emisoras FM y 15 AM. Pulse [FM/AM] 21 para seleccionar "FM" o "AM".

- 1 Pulse [PLAY MODE] 38 para seleccionar "MANUAL". 2 Pulse [I◄◄/◄◄] / [►►/►►I] 17 para seleccionar la
- 3 Pulse [PROGRAM] 28.
- 4 Pulse los botones numéricos 26 para seleccionar el La emisora que ocupa un canal se borrará si se presintoniza
- 5 Repita los pasos del 2 al 4 para presintonizar más

Selección de una emisora presintonizada

Pulse los botones numéricos 26 para seleccionar el canal. Para los canales 10 a 30 pulse [≥10] 26 y luego los dos dígitos.

1 Pulse [PLAY MODE] 38 para seleccionar "PRESET". Pulse [I◄◄/◄◄] / [►►/►►I] 17 para seleccionar el

EFECTOS DE SONIDO

Cómo cambiar la calidad del sonido: Ecualizador preconfigurado (Preset EQ)

Pulse [PRESET EQ] 31 repetidas veces para seleccionar la configuración deseada.

HEAVY Añade potencia al rock CLEAR Aporta nitidez a las frecuencias superiores Para música de fondo

VOCAL Añade brillo a las voces

Sin efecto

FLAT

Cómo cambiar la calidad del sonido: Ecualizador manual (Manual EQ)

Pulse [MANUAL EQ] 16 repetidas veces para seleccionar la configuración deseada BASS → MID → TREBLE

☐ Visualización original ←

2 Pulse [I◀◀/◀◀] / [▶▶/▶▶I] 17 para ajustar el nivel.

El nivel de frecuencia ha de estar entre -4 y +4. Los cambios que haga se almacenarán y se recuperarán automáticamente la próxima vez que seleccione "MANUAL EQ".

Ampliar el sonido stereo: Sonido envolvente

Le permite añadir amplitud y profundidad naturales al sonido

Para cancelar Pulse [SURROUND] 39 nuevamente para borrar el indicador

" ||||■|||| ". Si la interferencia aumenta durante la recepción FM, cancele el

efecto de sonido envolvente. Cómo cambiar la calidad del sonido: RE-MASTER

Esta función reproduce las frecuencias perdidas durante la grabación (banda sonora original) para brindarle un sonido más parecido al original.

Disfrute de los sonidos graves: D.BASS

Pulse y mantenga pulsado [-RE-MASTER] 29 repetidas

Pulse [D.BASS] 9/29 repetidas veces para seleccionar "ON D.BASS" o "OFF D.BASS".

veces para seleccionar "ON RE-MASTER" o

"OFF RE-MASTER".

USBY MEMORIA INTERNA

La conectividad del USB le permite grabar el sonido o pistas musicales desde varias fuentes en formato MP3 y almacenarlas en el dispositivo de memoria masiva USB, el cual se puede reproducir. Normalmente, dispositivos de memoria USB transferencia sólo en masa).

Los 2 GB de la memoria interna de esta unidad también le ermiten almacenar sonido o pistas musicales grabados desde varias fuentes en formato MP3 que también pueden eproducirse cuando se desee

Usted puede reproducir o grabar hasta 800 carpetas (un máximo de 999 pistas en un álbum) o un total de 8000 pistas. ependiendo de la capacidad de almacenamiento disponible.

Cómo conectar un dispositivo de almacenamiento

Preparación

esta unidad

Antes de conectar cualquier dispositivo de almacenamiento masivo USB a la unidad, asegúrese de haber hecho una copia de respaldo de los datos almacenados en el mismo. Se recomienda no utilizar un cable de extensión USB. El dispostivo conectado a través del cable no será reconocido por

Reduzca el volumen 7 y conecte el dispositivo de almacenamiento masivo al puerto USB 12.

Cuando conecte su reproductor de audio digital al puerto USB.

Verifique el estado del dispositivo USB y de la

se cargará en todo momento excepto en modo en espera.

Usted puede verificar el espacio de almacenamiento disponible

Pulse [►/II, USB] 10 o [►/II, MEMORY] 8 y luego 2 Pulse [DISPLAY] 25 repetidas veces en el modo

USB Espacio de Tiempo de Visualización → almacenamiento de → grabación restante original memoria disponible en dispositivo USB

MEMORY Espacio de Tiempo de → grabación restante → almacenamiento Visualización disponible en original

Cómo grabar a un dispositivo de almacenamiento masivo USB o a la memoria interna

en memoria

Panasonic no se hará responsable respecto a la acción del consumidor de grabar música con derechos de autor en la forma de diversos archivos de audio, que constituye una violación a los derechos de autor.

Estas funciones no operan con cualquier selección de modo

- "RANDOM". El modo repetir se desactivará cuando se inicie la grabación. Se creará un álbum nuevo cada vez que usted realice la
- grabación. Dependiendo de la memoria, la secuencia del álbum podría
- cambiar una vez la grabación haya finalizado. El sonido o pistas musicales grabadas se almacenarán en una carpeta llamada "REC_DATA" en el dispositivo USB. Todas las pistas se grabarán en formato .mp3.

Grabación básica

OPCIONALES").

- Seleccione la fuente que va a grabar. Grabación de la radio: Sintonice la emisora.
- Grabación de CD: ① Inserte el disco que desee grabar.

Prepare el modo de grabación del disco deseado.		
Grabar las pistas programadas	Programe las pistas que usted dese (→ ver "Reproducción programada"	
Grabar pistas específicas	Pulse [PLAY MODE] ® para seleccionar 1-TRACK (→ ver "Función del modo de	

Asegúrese de que el disco esté detenido. Grabación desde MUSIC PORT (puerto de música) o

Conecte y reproduzca el equipo (→ ver "EQUIPOS

2 Grabe en su ubicación de almacenamiento deseada Pulse [●/II, USB REC] 4 o [●/II, MEMORY REC] 3 para

e visualiza "REC", seguido por "REXXXXXX MAKING" "REXXXXXX" indica el nombre de la carpeta.

Detener la Pulse [■] 6 (detener).

"WRITING" se visualizará durante unos segundos. Grabación Pulse [●/II. USB REC] 4 o con pausa [●/II, MEMORY REC] 3 durante la Vuelva a pulsar para reanudar la grabación. La pausa se puede realizar solamente mientras se graba desde el radio, puerto de música o fuente auxiliar (AUX) (excepto en el modo SYNCHRO). Se introduce una marca de pista (⇒ ver "Cómo añadir marcas de pista") cada vez que usted hace una pausa.

Eliminación (→ ver "Cómo borrar las pistas grabadas") de una pista grabada

• Se visualizarán "RENAME" y "ALBUM" cuando el sistema

vuelva a colocar y a nombrar las carpetas en orden

El indicador 11 de grabación USB parpadeará durante la grabación USB.

Cuando lleve a cabo una función de grabación básica (→ ver "Grabación básica"), usted podrá visualizar la información de la pista actual desde el panel de visualización Pulse [DISPLAY] 25 repetidas veces durante la grabación.

Ejemplo: Visualización durante la grabación del CD

Cómo comprobar la información de la pista

Tiempo de REC mode reproducción → reproducción → (modo de transcurrido restante grabación)

Tiempo de grabación Tiempo de REC restante en dispositivo USB restante en MEMORY

Grabación de pistas MP3

Usted puede grabar pistas MP3 almacenadas en un álbum desde el disco hasta un dispositivo USB o la memoria interna

La grabación de álbumes también puede realizarse desde el dispositivo USB hasta la unidad de memoria interna y viceversa

- 1 Pulse [►/II, CD] 19 o [►/II, USB] 10 o [►/II, MEMORY] 8 para seleccionar la fuente del álbum que desea grabar y . luego pulse [■] ⑥ (detener).
- 2 Pulse [▲/▼, ALBUM] 41 para seleccionar el álbum 3 Grabe en su ubicación de almacenamiento deseada.

Pulse [●/II, USB REC] 4 o [●/II, MEMORY REC] 3 para

Pulse [■] 6 (detener) La grabación se detendrá en la última pista completa grabada del álbum. "NO. FXXX", el cual es el número de la carpeta. Ejemplo: Si la grabación se detiene en medio de la cuarta pista, se almacenarán sólo las primera tres pistas. "NO FILE RECORDED" se visualizará si se detiene en medio de la primera

de una pista

Nota:

dispositivo USB

Eliminación

• Algunos archivos podrían tardar más para grabar. Dependiendo de la condición del disco o del archivo, no se podrán grabar algunos archivos MP3.

(→ ver "Cómo borrar las pistas grabadas")

Reproducción básica

Pulse [►/II, USB] 10 o [►/II, MEMORY] 8 para iniciar la reproducción Pulse [■] 6 (detener) durante la reproducción eproducciór La unidad memoriza la pista en la que La reproducción se detendrá desde esa

Pulse [►/II, USB] 10 o [►/II, MEMORY] 8 para reanudar la reproducción Pulse [■] 6 (detener) nuevamente para cancelar la función reanudar reproducción

Estas funciones operan de una manera similar a la descrita en "Cómo reproducir Saltar pistas discos"

reproducción o la pausa.

Saltar álbum Cómo comprobar la información de la pista

Usted puede visualizar la información de la pista actual desde el panel de visualización. Pulse [DISPLAY] 25 repetidas veces durante la

Tiempo de

USB

Tiempo de Nombre Nombre reproducción → reproducción → de álbum de pista transcurrido restante Velocidad de bits Etiqueta Etiqueta Etiqueta (sólo durante la ← (Artista) (Pista) (Álbum) Tiempo de Tiempo de Tiempo de Tiempo de reproducción reproducción reproducción de álbum de pista

restante

Búsqueda de título

transcurrido

MEMORY Después de un período de tiempo, la cantidad de pistas MP3 aumentará en el almacenamiento de la memoria interna. Es entonces cuando la función de búsqueda de título se hace útil para permitirle la conveniencia de realizar una la búsqueda de su pista deseada.

Velocidad de bits

- 1 Pulse [TITLE SEARCH] 30 para iniciar la búsqueda. "&" parpadeará.
- 2 Pulse [▲/▼] 41 repetidas veces para seleccionar el primer carácter de la pista deseada. ▲: Busque en orden descendente (otros caracteres, del 9 al 0. de la Z a la A)
- otros caracteres) 3 Cuando haya más de una pista que se corresponda con el carácter seleccionado. Pulse [◄/▶] 41 repetidas veces para buscar su pista deseada.

▼: Busque en orden ascendente (de la A a la Z, del 0 al 9,

- 4 Pulse [OK] 41 para seleccionar y reproducir la pista.
- Esta función saltará las pistas que se crearon por medio de la grabación básica (⇒ ver "Grabación básica"). • Esta función no operará con cualquier modo aleatorio o

El carácter no es sensible a las mayúsculas. • Se visualizará el mismo título de pista para las pistas con el

USB Y MEMORIA INTERNA (continuado)

Lista de reproducción

Usted puede almacenar hasta 10 listas de reproducción. Cada lista de reproducción almacena hasta 99 pistas.

1 Pulse [►/II, MEMORY] 8 y luego [■] 6 (detener).

2 Pulse [PLAY LIST] 40.

3 Pulse [▲/▼] 41 para seleccionar la lista de reproducción

4 Pulse [OK] 41 para confirmar. Se visualizará "PL01 EMPTY" si no se encuentra una pista

en la lista de reproducción con el nombre "PL01".

5 Pulse [▲/▼] 41 para seleccionar el álbum deseado. 6 Pulse [◄/▶] 41 para seleccionar la pista.

al 7 para almacenar otras pistas

7 Pulse [OK] 41 para almacenar la pista seleccionada. 8 Pulse [EDIT MODE] 42 y después repita los pasos del 5

9 Pulse [►/II, MEMORY] ® para iniciar la reproducción

• Fuise [-/II, IVII	EMONT Ju para illiciar la reproducción.
Cancele la lista de reproducción	Pulse [PLAY LIST] 40 repetidas veces hasta que "PL" haya desaparecido.
Seleccione otra lista de reproducción	Pulse [PLAY LIST] @ y después [▲/▼] at para seleccionar la lista de reproducción.
Añada pistas	Repita el paso 8 en el modo detenido.
Verifique el contenido de la lista de reproducción	Pulse [◀/▶] al en el modo detenido.
Borre sólo una pista	En el modo detenido, pulse [◄/▶] 41 para seleccionar la pista que desea borrar, después pulse [DEL] 27, se visualizará "DELETE?". Antes de que pasen 5 segundos, pulse [OK] 41 para borrar la pista.
Borre todas las pistas de una lista de reproducción	Pulse [■] ⑥ (borrar) en el modo detenido, se visualizará "CLEAR?". Antes de que pasen 5 segundos, pulse [OK] 41 para borrar todas las pistas.

Grabación a alta velocidad

Velocidad de grabación:

: Cuatro veces (un máximo de 4x) la velocidad normal. CD-RW: Dos veces (2x) la velocidad normal. Inserte el disco que desee grabar.

Para grabar una pista específica, pulse [PLAY MODE] 38 para seleccionar 1-TRACK. 3 Pulse [CD HI-SPEED] ☑ y [●/II, USB REC] ④ o [●/II, MEMORY REC] ③ de manera simultánea para

2 Pulse [►/II, CD] 19 y luego [■] 6 (detener).

iniciar la grabación. Dependiendo de la condición del disco, podría no ser posible grabar a cuatro veces la velocidad normal o realizar una

El sonido se desactivará durante la grabación a alta

grabación a alta velocidad. Grabación del CD a la velocidad

Cómo grabar desde un CD usando un formato

Usted puede cambiar su modo de grabación de la grabación

digital predeterminada a la grabación analógica.

1 Pulse [►/II, CD] 19 y luego [■] 6 (detener). 2 Pulse y mantenga pulsado [EDIT MODE] 42 para seleccionar "ANALOG-REC". Cada vez que pulse y mantenga pulsado el botón:

ANALOG-REC (grabación analógica) DIGITAL-REC (grabación digital)

modo analógico

El modo de grabación regresará al predeterminado "DIGITAL-REC" después de finalizar la grabación análoga. La grabación a alta velocidad no aplica cuando se usa el

Usted podrá seleccionar el modo de grabación deseado antes

de iniciar la grabación básica (⇒ ver "Grabación básica" Pulse [REC MODE] 43 repetidas veces para seleccionar la

128 KBPS → 192 KBPS → 320 KBPS 128 KBPS Modo de reproducción prolongada 192 KBPS Modo normal

320 KBPS Modo de sonido de alta calidad

Durante la grabación Pulse [DISPLAY] 25 repetidas veces para visualizar el modo de grabación actual

Usted no podrá cambiar el modo de grabación durante la

Cómo añadir marcas de pista

Cuando grabe desde una fuente analógica como es el radio, el puerto de música o AUX, usted podría guerer separar el sonido o la pista musical en el punto deseado durante la grabación. Usted podrá realizar esta separación al añadir marcas de pista

Pulse [EDIT MODE] 42 repetidas veces para seleccionar el modo de marca de pista deseado.

MANUAL ↔ TIME MARK

MUSIC PORT (puerto de música) o AUX:

Las marcas de pista se introducen Pulse [OK] [41] para añadir marca de pista durante la grabación. Las marcas de pista se introducen TIME MARK automáticamente cada cinco minutos SYNCHRO La grabación iniciará automáticamente cuando otro equipo inicie la reproducción.

Cómo borrar las pistas grabadas

USB TRACKDEL → ALBUM DEL → FORMAT

Visualización original ← TRACKDEL Borrar una sola pista

ALL DEL

Dentro de 2 segundos o aproximadamente, el pista a borrarse se visualizará seguido de "PRESS OK".

6 Pulse [◄/▶] 41 para seleccionar "YES" después pulse

Pulse [◄/▶] 41 para seleccionar "NO" después pulse [OK] 41 para cancelar la eliminación.

Dispositivos definidos como tipo de almacenamiento masivo

Dispositivos USB que soportan sólo transferencia en masa.

Dispositivos USB que soportan una velocidad total USB 2.0

de asignación de archivo 12/16/32) son soportados.1 Dependiendo del tamaño del sector, algunos archivos no

usando los diversos modos enumerados.

MANUAL → SYNCHRO → TIME MARK

modo SYNCHRO.

durante la grabación, el contador de cinco minutos se

segundos.

Esta función le permitirá borrar las pistas no deseadas

2 Pulse [▲/▼/◄/▶] 41 para seleccionar el álbum o pista

ALBUMDEL Borrar un álbum

4 Pulse [OK] [41]

5 Pulse [OK] 41 nuevamente.

Cuando el álbum contenga más de 999 pistas, "ALBUMDEL"

Dispositivos compatibles

Formatos admitidos · Las carpetas se definen como álbumes. · Los archivos se definen como pistas. La nista debe tener la extensión "mn3" o "MP3"

funcionarán.

La grabación pausa cuando detecta silencio durante aproximadamente tres

• Si usted pulsa [OK] 41 mientras usa el modo TIME MARK reiniciará. • Usted no podrá introducir marcas de pista manualmente en el

1 Pulse [►/II, USB] 10 o [►/II, MEMORY] 8 y luego

3 Pulse [EDIT MODE] 42 repetidas veces para seleccionar el modo de borrado deseado.

____ Visualización original ← MEMORY TRACKDEL → ALBUM DEL → ALL DEL

FORMAT Formatee el dispositivo USB Borrar todos los álbumes

[OK] 41 para confirmar la eliminación. Se visualiza "WRITING".

borrará sólo 999 pistas. Repita los pasos del 2 al 6 para borrar dicho álbum.

NOTA sobre USB

• CBI (en inglés, Control/Bulk/Interrupt) no es soportado. · Un dispositivo que utilice el sistema de archivos NTFS no es admitido. [Sólo los archivos de sistema FAT 12/16/32 (Cuadro